FR

Sommaire

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi ____ 31
Consignes de sécurité ____ 31
Utilisation adéquate ____ 31
Risque de blessures ____ 31
Risque d'électrocution et d'incendie ____ 32
Éviter les dommages matériels, sur les biens et l'appareil ____ 32
Dispositions de la garantie ____ 33
Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil ____ 34
Avant la première utilisation ____ 35
Mise en service ____ 35
Monter/retirer les embouts ____ 35
Ajouter/vider l'eau ____ 38
Verser du détergent ____ 38
Utilisation ____ 39
Nettoyage et rangement ____ 40
Suppression des défauts ____ 41
Commande supplémentaire des parfums ____ 41
Données techniques ____ 41
Élimination ____ 41
Service après-vente ____ 42

Chère cliente, cher client,

nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter le « Nettoyeur à vapeur compact Clean Maxx Steam Star Premium ». Grâce à cet appareil pratique, vous pourrez maintenant nettoyer à fond et très facilement tous les joints et les coins difficilement accessibles. L'appareil à un usage multiple grâce aux différents embouts !

Nous souhaitons que votre nouveau « Nettoyeur à vapeur compact Clean Maxx Steam Star Premium » vous donne entière satisfaction.

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi

Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en aux consignes de sécurité pour éviter les dommages corporels et matériels.

Tous les conseils et recommandations sont caractérisés par ce symbole.

Cet appareil fonctionne avec de la vapeur brûlante !

Consignes de sécurité

Utilisation adéquate

- ❒ Cet appareil est exclusivement conçu pour le nettoyage de surfaces lisses dans des locaux secs.
- ❒ Cet appareil ne convient pas aux surfaces en bois non vitrifiées, ni aux plastique mous, ni au cuir, ni au verre froid.
- ❒ L'appareil et destiné à un usage en privé, pas pour une utilisation commerciale.
- ❒ Utilisez l'appareil uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- ❒ Le parfum pour nettoyeurs à vapeur fourni à la livraison est exclusivement réservé au remplissage du réservoir de détergent (**pas** du réservoir d'eau !) et ne doit pas être appliqué sur la peau ni être consommé.

Risque de blessures

- ❒ Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !
- ❒ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou un manque de connaissance, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de cette personne des instructions pour utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ❒ N'orientez jamais la vapeur contre des personnes, des animaux ou des plantes. Ceci pourrait causer de graves blessures par ébouillantement.
- ❒ Pendant le fonctionnement, tenez l'appareil uniquement avec la poignée. Sinon il y a risque d'ébouillantement !
- ❒ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
- ❒ L'embout utilisé peut rester encore très brûlant juste après utilisation. Pour cette raison, attendez quelques minutes qu'il soit complètement refroidi avant de le retirer.
- ❒ Laissez refroidir totalement l'appareil avant de le remplir d'eau ou d'enlever l'eau, avant de nettoyer et/ou de ranger l'appareil.

- ❒ Rangez l'appareil et le flacon de parfum de telle manière qu'ils ne soient pas accessible aux enfants !

Risque d'électrocution et d'incendie

- ❒ Branchez l'appareil uniquement à une prise électrique installée selon les règles en vigueur et comportant des contacts protégés. Après le branchement, la prise doit aussi être bien accessible. La tension du secteur doit correspondre aux données techniques de l'appareil. Utilisez uniquement des câbles de rallonge corrects dont les données techniques correspondent à celles de l'appareil.
- ❒ Cet appareil doit être raccordé à la terre. Utilisez exclusivement la prise fournie. N'essayez pas de contourner la mise à la terre.
- ❒ Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides ! Assurez-vous que l'appareil, le câble ou la prise électrique ne peuvent pas tomber dans l'eau ou devenir humides. Si l'appareil devait tomber dans l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- ❒ Ne touchez jamais l'appareil, le câble ou la prise électrique lorsque vous avez les mains mouillées.
- ❒ La vapeur ne doit pas être orienté directement sur le câble d'alimentation ou des pièces contenant des composants électriques (p. ex. l'intérieur de fours, de réfrigérateur, des contacteurs et des lampes, des appareils à micro-ondes).
- ❒ Débranchez la prise électrique après chaque usage, avant de retirer/remplacer un embout, avant de remplir/vider le réservoir d'eau ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil durant une longue période. Pour ce faire, ne jamais tirer sur le câble mais toujours sur la fiche.
- ❒ Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ❒ N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où se trouvent des poussières facilement inflammables ou des vapeurs toxiques et explosives.
- ❒ Dans l'intérêt de votre propre sécurité, avant chaque utilisation, vérifiez si l'appareil n'est pas endommagé. Veuillez n'utiliser l'appareil qu'une fois celui-ci entièrement monté et prêt à fonctionner !
- ❒ En cas de dommages/pannes, arrêtez immédiatement l'appareil.
- ❒ N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil électrique ou de remplacer des pièces. En cas de défauts, l'appareil ne doit plus être utilisé. Allez au service après-vente/chez le spécialiste le plus proche ou, en cas de dommage, contactez le service après-vente (cf. chapitre « Service après-vente »).

Éviter les dommages matériels, sur les biens et l'appareil

- ❒ Veillez à ce que le câble d'alimentation branché ne soit pas une cause de trébuchement. Ne laissez pas pendre le câble par-dessus le bord de tables ou de plans de travail de cuisine. Quelqu'un pourrait s'y accrocher et faire tomber l'appareil.
- ❒ Veuillez disposer le câble de sorte que celui-ci ne soit pas plié, écrasé ou ne soit pas en contact avec des surfaces brûlantes.
- ❒ Ne dévissez **jamais** le bouchon du réservoir pendant l'utilisation ! Le réservoir d'eau est sous pression. Veillez toujours à ce que le réservoir d'eau soit toujours bien fermé avant d'utiliser l'appareil.
- ❒ Travaillez toujours avec suffisamment d'éclairage.

- ❒ N'utilisez jamais l'appareil sans eau.
- ❒ N'utilisez aucun accessoire supplémentaire. Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant.
- ❒ Ne faites pas déborder le réservoir d'eau. Pour remplir l'appareil, utilisez de l'eau distillée.
- ❒ Ne versez jamais de détergents ou d'autres additifs chimiques dans le **réservoir d'eau.** Ceci pourrait détruire l'appareil et ne plus garantir la sécurité de travail.
- ❒ Ne couvrez jamais l'ouverture de sortie de la vapeur et n'y introduisez aucun objet.
- ❒ Gardez suffisamment de distance par rapport aux sources de chaleur comme p. ex. des plaques de cuisson, des fours pour éviter tout dommage sur l'appareil.
- ❒ Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de forts chocs.
- ❒ N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, au rayonnement direct du soleil ou à l'humidité.
- ❒ Testez toujours le nettoyage d'abord sur un petit endroit caché.
- ❒ N'orientez jamais trop longtemps la vapeur sur un même endroit.
- ❒ N'utilisez jamais l'appareil sur des surfaces en verre froid. Le verre pourrait éclater sous l'effet de la vapeur bouillante.
- ❒ Pour les surfaces qui ont été traitées à la cire, celle-ci peut être enlevée par la chaleur et la vapeur !
- ❒ Pendant l'utilisation, gardez toujours l'appareil à l'horizontale.
- ❒ Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif (p. ex. du vinaigre) ou encore des serviettes de nettoyage.
- ❒ Lors du nettoyage, aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil. Ceux-ci pourrait endommager considérablement l'appareil.
- ❒ Remettez l'appareil à sa place seulement lorsqu'il a totalement refroidi et qu'il n'a plus d'eau du tout dans le réservoir.
- ❒ Rangez l'appareil dans un endroit sec, propre et inaccessible pour les enfants.

Dispositions de la garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, un dommage, un entartrage ou des tentatives de réparation. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil

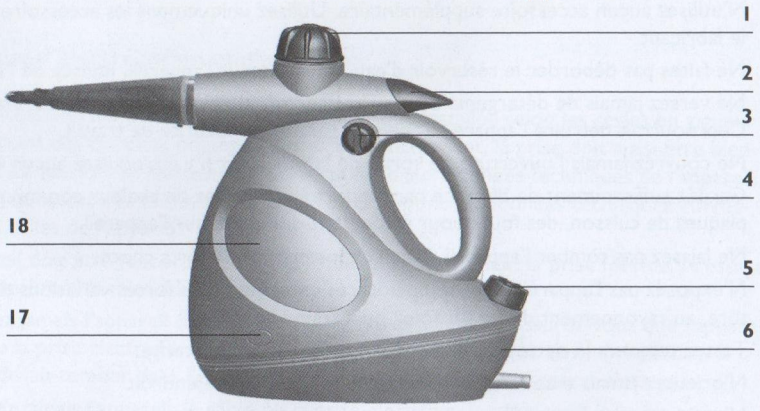

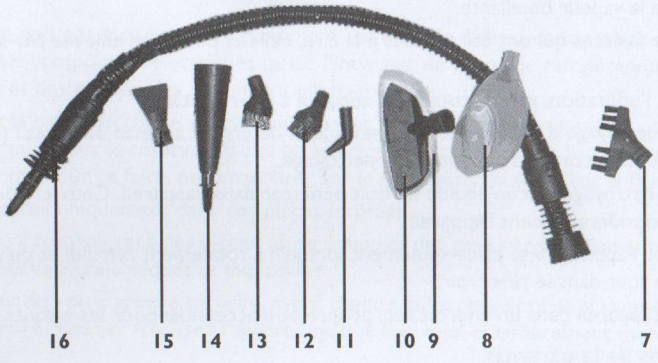

1. Bouchon du réservoir d'eau
2. Déclencheur de vapeur
3. Bouton du doseur de détergent
4. Poignée
5. Bouchon du réservoir de détergent
6. Réservoir de détergent
7. Brosse longue
8. Gobelet gradué
9. Chiffon de nettoyage
10. Embout de nettoyage du verre
11. Embout coudé à joints
12. Petite brosse ronde (nylon)
13. Petite brosse ronde (métallique)
14. Adaptateur pour embouts
15. Spatule
16. Tuyau
17. Voyant lumineux
18. Cors principal (y compris réservoir d'eau)

Sans illustration:

- 2 chiffons en microfibre
- Parfum pour nettoyeurs à vapeur « Citrus »
- Ce mode d'emploi

Avant la première utilisation

ATTENTION !

❒ Tenez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage. Il y a risque d'asphyxie !

Déballez toutes les pièces et vérifiez l'étendue de la livraison pour voir si elle est complète (cf. chapitre « Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil ») et si elle ne comporte pas de dommages de transport. Si des composants devaient présenter des dommages, veuillez ne pas les utiliser (!), mais contactez notre service après-vente (cf. chapitre « Service après-vente »).

Mise en service

Avant de pouvoir utiliser l'appareil, vous devez d'abord monter l'adaptateur sur un embout et verser l'eau dans le réservoir.

Monter/retirer les embouts

ATTENTION !

❒ Débranchez toujours la prise électrique avant de retirer/remplacer un embout. Pour ce faire, ne jamais tirer sur le câble mais toujours sur la fiche.

❒ L'embout utilisé peut rester encore très brûlant juste après utilisation. Pour cette raison, attendez quelques minutes qu'il soit complètement refroidi avant de le retirer.

Placer l'adaptateur/le tuyau

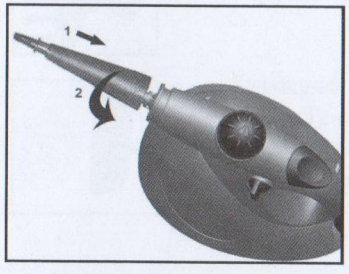

1. Placez l'adaptateur court sur les embouts de l'appareil. La flèche sur l'adaptateur doit être orientée sur les lignes de marquage sur l'appareil.
2. Tournez ensuite l'adaptateur dans le sens de la flèche pour bloquer l'adaptateur.

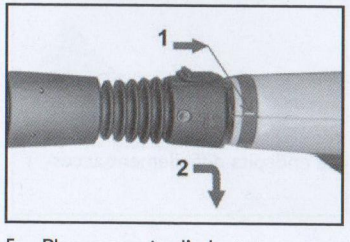

3. Vous pouvez aussi placer un tuyau devant l'adaptateur pour améliorer la portée de l'appareil.
4. Pour ce faire, placez le tuyau sur l'appareil de telle manière à ce que la flèche sur le tuyau soit orientée sur la ligne de marquage de l'appareil. Tournez ensuite le tuyau dans le sens de la flèche indiquée pour bloquer le tuyau.
5. Placez ensuite l'adaptateur court pour les embouts sur le tuyau.

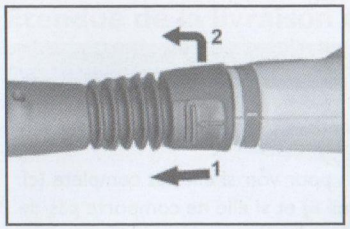

6. Lorsque vous souhaitez enlever le tuyau de l'appareil, vous devez appuyer le bouton de déverrouillage dans le sens de la flèche et faire tourner le tuyau de telle manière à ce que la flèche sur le tuyau se trouve de nouveau sur la ligne de marquage de l'appareil. Maintenant, vous pouvez facilement retirer le tuyau.

Placer l'embout

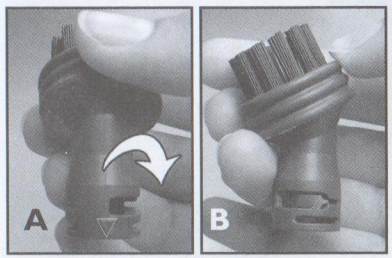

1. Placez l'appareil devant vous de telle manière que la poignée soit orientée vers vous.
2. Tenez l'embout choisi dans la main de telle manière que le symbole de la flèche se trouve sur le haut de l'embout (A) et tournez maintenant l'embout de 90° vers la droite (B).

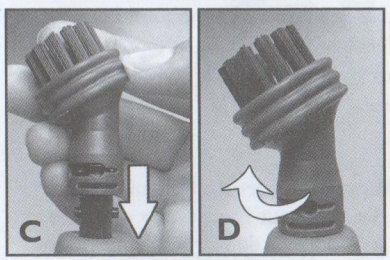

3. Placez l'embout sur le bec de l'appareil (C). Les tétons de blocage doivent se trouver entièrement dans les ouvertures de l'embout.
4. Tournez l'embout de nouveau de 90° dans l'autre sens (D). Le symbole de la flèche est maintenant en haut (E).



Buse

Utilisez la buse pour nettoyer p. ex. des endroits difficilement accessibles ou des joints.

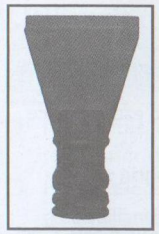

Spatule

Utilisez la spatule pour enlever de la saleté récalcitrante comme p. ex. des dépôts de calcaire ou autre.

Brosse ronde (Nylon)

Utilisez la brosse ronde pour enlever les saletés p. ex. sur le carrelage, les jantes, les miroirs et les surfaces en verre.

Brosse rondes (métallique)

Utilisez la brosse ronde pour enlever les saletés récalcitrantes p. ex. sur le carrelage, les miroirs et les surfaces en verre.

Brosse longue

Utilisez la brosse longue pour enlever les saletés p. ex. dans les rainures et les joints.

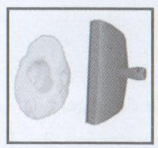

Embout de nettoyage du verre

Utilisez l'embout de nettoyage du verre pour nettoyer des vitres, des portes en verre, des miroirs ou du carrelage en céramique.

Vous pouvez utiliser l'embout de nettoyage du verre en association avec le chiffon de nettoyage pour, par exemple, nettoyer des rideaux ou des fauteuils.

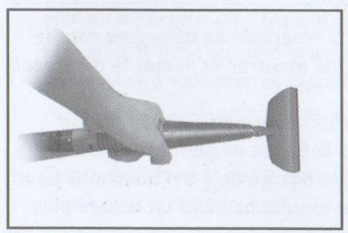

Tuyau

Pour les endroits difficilement accessibles, vous pouvez utiliser le tuyau pour améliorer la portée de l'appareil. Le tuyau peut devenir brûlant pendant l'utilisation, saisissez-le uniquement à son extrémité !

Ajouter/vider l'eau

ATTENTION !

- ❒ Débranchez toujours la prise électrique avant de remplir/vider le réservoir d'eau. Pour ce faire, ne jamais tirer sur le câble mais toujours sur la fiche.
- ❒ Laissez refroidir totalement l'appareil avant de le remplir d'eau. Il pourrait sinon se produire un jet de vapeur incontrôlé.
- ❒ Ne versez jamais de détergents ou d'autres additifs chimiques dans le réservoir d'eau. Ceci pourrait détruire l'appareil et ne plus garantir la sécurité de travail.
- ❒ Ne faites pas déborder le réservoir d'eau. Ne versez pas plus de 320 ml dans le réservoir d'eau. Pour remplir l'appareil, utilisez de l'eau distillée.

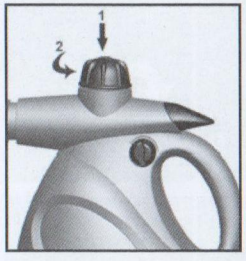

1. L'appareil dispose d'un bouchon de sécurité. Appuyez sur le bouchon de sécurité et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.
2. Versez l'eau dans le réservoir avec le doseur fourni.
3. Pour refermer les réservoir d'eau, mettez le bouchon, appuyez-le et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fermer.
4. Pour enlever le réservoir d'eau, laissez refroidir entièrement l'appareil et ouvrez un peu le bouchon du réservoir d'eau pour que la pression puisse sortir de l'appareil. Dévissez ensuite complètement le bouchon du réservoir d'eau après avoir enlevé totalement la vapeur. Ensuite, dévissez complètement le bouchon et renversez l'appareil. Ainsi, le reste d'eau peut sortir du réservoir.

Verser du détergent

ATTENTION !

- ❒ Débranchez d'abord la prise électrique avant de remplir/vider le réservoir de détergent. Pour ce faire, ne jamais tirer sur le câble mais toujours sur la fiche.
- ❒ Ne faites pas déborder le réservoir de détergent. Ne versez pas plus de 250 ml de détergent dans le réservoir.

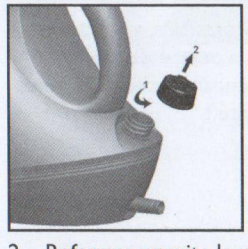

1. Faites tourner le bouchon du réservoir de détergent dans le sens inverse des aiguilles d'une montrer et versez le détergent dans le réservoir.
   Si vous voulez utiliser le parfum pour nettoyeurs à vapeur fourni à la livraison, secouez le flacon de parfum avant utilisation. Nous recommandons un dosage de 1 à 4 bouchons pour la première application pour ensuite passer à un dosage plus élevé ou inférieur, à votre guise.
2. Refermez ensuite le réservoir de détergent en faisant tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation

ATTENTION !

- ❒ N'orientez jamais la vapeur contre des personnes, des animaux ou des plantes. Ceci pourrait causer de graves blessures par ébouillantement.
- ❒ Pendant le fonctionnement, tenez l'appareil uniquement avec la poignée. Sinon il y a risque d'ébouillantement !
- ❒ Pendant l'utilisation, le tuyau peut devenir brûlant. Saisissez le tuyau uniquement par l'extrémité extérieure.
- ❒ Lorsque vous n'avez pas besoin de détergent, placez le doseur de détergent sur la position **OFF** pour éviter que réservoir de détergent ne se vide ou de surchauffe.
- ❒ Travaillez toujours avec suffisamment d'éclairage.
- ❒ N'utilisez jamais l'appareil sans eau.
- ❒ Testez toujours le nettoyage d'abord sur un petit endroit caché.
- ❒ Pendant l'utilisation, gardez toujours l'appareil à l'horizontale.
- ❒ N'utilisez jamais l'appareil sur des surfaces en verre froid. Le verre pourrait éclater sous l'effet de la vapeur bouillante.
- ❒ N'orientez jamais trop longtemps la vapeur sur un même endroit.

- Au début de l'utilisation, de l'eau peut sortir de l'embout. Ceci est normal et n'est pas un défaut de l'appareil.
- Du fait que les conduites doivent se remplir de vapeur à chaque utilisation, il se peut qu'au début de l'utilisation il faille appuyer plusieurs fois avant que la vapeur ne sorte la première fois.
- La quantité de vapeur sortie dépend principalement à quelle vitesse et fréquence vous appuyez sur le déclencheur de vapeur. Plus le déclenchement est rapide, plus de la vapeur est expulsée. Ceci peut se faire au détriment de la température. Pour ce faire, appuyez uniquement toutes les 1 à 2 secondes sur le déclencheur de vapeur pour s'assurer que la vapeur est suffisamment brûlante.

1. Si ceci n'a pas encore été fait, montez l'embout de votre choix (cf. chapitre « Mise en service », paragraphe « Monter/retirer les embouts »), versez l'eau dans le réservoir d'eau (cf. chapitre « Mise en service », paragraphe « Ajouter/vider l'eau ») et détergent dans le réservoir de détergent (cf. chapitre « Mise en service », paragraphe « Verser du détergent »).
2. Branchez la fiche sur une prise électrique installée dans les règles. Le voyant lumineux commence à s'allumer et l'appareil commence à chauffer.
3. Au bout de quelques minutes le voyant lumineux s'éteint. L'appareil est maintenant prêt à l'usage.
4. Déplacez l'embout sur la surface à nettoyer et appuyez sur le déclencheur de vapeur pour faire sortir la vapeur.
5. Si vous souhaitez utiliser la fonction détergent, placez le bouton du doseur de détergent sur **MIN** ou **MAX**. Le détergent est maintenant envoyé automatiquement avec la vapeur lorsque vous appuyez sur le déclencheur de vapeur. Mettez le doseur sur la position **MIN** pour peu de détergent ou sur la position **MAX** pour plus de détergent.

6. Si vous n'avez pas besoin de détergent, placez le bouton du doseur de détergent sur la position **OFF**.
7. Si, pendant l'utilisation, vous devez rajouter de l'eau, débranchez la prise électrique et laisser entièrement refroidir l'appareil.
8. Lorsque l'appareil est refroidi, ouvrez un peu le bouchon du réservoir d'eau pour laisser sortir la pression du réservoir. Dévissez complètement le bouchon du réservoir d'eau lorsque la pression est partie.
9. Versez l'eau dans le réservoir d'eau (cf. chapitre « Mise en service », paragraphe « Ajouter/vider l'eau »).
10. Après usage, débranchez la prise électrique et laissez entièrement refroidir l'appareil. Ouvrez le bouton du réservoir d'eau pour que la pression puisse s'échapper. Dévissez le bouchon du réservoir d'eau complètement uniquement lorsque la pression est partie et videz le réservoir d'eau (cf. chapitre « Mise en service », paragraphe « Ajouter/vider l'eau »).
11. Si nécessaire, nettoyez l'appareil et rangez-le dans un endroit sec, propre et inaccessible pour les enfants (cf. chapitre « Nettoyage et rangement »).

Nettoyage et rangement

ATTENTION !

- ❒ Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage.
- ❒ L'appareil peut être encore très brûlant juste après l'utilisation. Pour cette raison, attendez quelques minutes qu'il soit entièrement refroidi avant de retirer l'embout utilisé, de vider le réservoir d'eau et/ou de ranger l'appareil.
- ❒ Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides !
- ❒ Ne touchez jamais l'appareil, le câble ou la prise électrique lorsque vous avez les mains mouillées.
- ❒ Le nettoyeur à vapeur devra être détartré environ tous les 6 mois avec un détartrant courant pour prolonger la durée de vie de l'appareil. Veuillez respecter les consignes du fabricant imprimées sur l'emballage du détartrant.
- ❒ Pour le nettoyage, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif ni lingettes de nettoyage. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces.

- Videz le réservoir d'eau (cf. chapitre « Mise en service », paragraphe « Ajouter/vider l'eau »).
- Si nécessaire, essuyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humide et séchez-le ensuite avec un chiffon doux.
- Si nécessaire, nettoyez les embouts avec de l'eau claire et chaude.
- Laissez sécher entièrement tous les appareils et tous les accessoires avant de les ranger dans un endroit sec, propre et inaccessible pour les enfants.

Suppression des défauts

Si l'appareil ne devait pas fonctionner correctement, vérifiez d'abord si vous pouvez corriger un problème vous-même. Sinon, veuillez contacter le service après-vente (cf. chapitre « Service après-vente »). N'essayez pas de réparer vous-même un appareil défectueux !

Problème	Cause possible/solution
L'appareil ne fonctionne pas. / Aucune production de vapeur.	• Est-ce que la prise électrique est bien branchée ? • Est-ce que la prise électrique est défectueuse ? Essayez sur une autre prise électrique et vérifiez le fusible de votre raccordement. • Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein. • L'appareil n'a pas encore atteint sa température de fonctionnement. Attendez que le voyant lumineux soit éteint et appuyez ensuite sur le déclencheur de vapeur. • Les conduites de l'appareil ne sont pas encore complètement remplies de vapeur. Appuyez plusieurs fois sur le déclencheur de vapeur, jusqu'à ce que la vapeur sorte.

Commande supplémentaire des parfums

Vous pouvez commander des « parfums pour nettoyeurs à vapeur Clean Maxx » originaux sur le site Internet **www.service-shopping.com**.

Données techniques

Modèle :	SC-201H
Appareil :	Nettoyeur à vapeur compact Clean Maxx Steam Star Premium
Alimentation électrique :	230–240 V AC ~ 50 Hz
Puissance :	1000–1200 W
Quantité de remplissage dans le réservoir d'eau :	320 ml
Quantité de remplissage dans le réservoir de détergent :	250 ml
Catégorie de protection :	I

CE

Élimination

Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Il faut mettre l'emballage au rebut en respectant l'environnement et l'apporter au service de collecte de matières recyclables.

Mettez l'appareil au rebut en respectant l'environnement. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Éliminez-le dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électronique usés.
De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.

Service après-vente

Pour toutes les questions supplémentaires concernant l'appareil, veuillez vous adresser à notre service après-vente :

DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tél. : +49 (0) 180-5003530 (télécommunication payante)
e-mail : service@dspro.de

Dans le cadre de l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices.

Importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tous droits réservés.